

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

EF Sorozatú elektromos olajsütőkhöz



Forgalomba hozza: Thermotechnika Kereskedelmi Kft.
www.tchungary.com

! FONTOS TUDNIVALÓK

A biztonságos és hosszú élettartamú működés érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el és tartsa be a használati utasítás előírásait, így biztosítható, hogy a berendezés a vásárlás céljának megfelelően működjön, illetve a garanciális feltételeknek eleget tegyen.

A készülékek megfelelnek a jelenleg érvényes villamos biztonságtechnikai szabványoknak, valamint CE minősítéssel rendelkeznek.

A használati utasításban leírtak mellőzéséből, illetve a nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokért, esetleges károkért a gyártó és forgalmazó felelősséget nem vállal.

! BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A hálózatra való csatlakoztatás előtt feltétlenül győződjön meg arról, hogy a készülék adat-tábláján feltüntetett feszültségadat megegyezik-e a hálózati feszültséggel!
- Győződjön meg arról, hogy az elektromos hálózat részei megfelelőek, a gépet csak földelt elektromos aljzathoz csatlakoztathatja.
- Kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból a gépet, ha baleset történik.
- A gépek javítását kizárólag szakember végezheti. Minden javítási munkához hívja ki a hivatalos szervizt!
- A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért, sérülésekért.
- Soha ne használjuk a gépet, ha az elektromos kábel nem ép.
- Ha nem használja a gépet, akkor kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból.
- Bármiféle tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a gép csatlakozódugóját a konnektorból.
- Bármiféle hiba vagy rendellenes működés esetén kapcsolja ki a gépet.
- A gépet kérjük tartsa jól szellőző helyen
- Ne helyezzen a gép közelébe semmilyen robbanóanyagot
- Ne használja a gépet olaj nélkül, mert ez csökkenti az élettartamát
- Ügyeljen arra, hogy gyerek ne érintse meg a berendezést működés közben (különösen az olaj tartályt és az olajleeresztő csapot ne)
- A balesetek elkerülése érdekében kapcsolja ki, illetve csatlakoztassa le a gépet az elektromos hálózatról, ha hosszabb ideig nem használja.
- A javítási és karbantartási folyamatokra csak akkor kerülhet sor, ha a berendezést lecsatlakoztatta az elektromos hálózatról

- A javítási munkákat csak szakképzett személy végezheti
- Figyelmeztetés; a már használt olajnak alacsonyabb a lobbanáspontja, így könnyebben felforrósodik
- Figyelmeztetés; ha az olajsint alacsonyabb az alsó limitnél, az tűzesetet okozhat
- Figyelmeztetés; ha átnedvesedett ételt helyez az olajsütőbe vagy túlsüti az ételt, az veszélyforrás lehet


HASZNÁLAT

Használat előtt kérjük győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék műszaki adattábláján megadott adatokkal. Győződjön meg arról, hogy az elektromos hálózat részei megfelelőek, a gépet csak földelt elektromos aljzathoz csatlakoztathatja.

1. Az olajtartályt töltsse fel étolajjal, bizonyos típusokon ehhez segítségképpen láthat min és max jelzést.
2. A hőfokszabályzót állítsa „0” pozícióba,
3. Csatlakoztassa a gépet a hálózathoz, ekkor a zöld jelzőfény világítani fog. A hőfokszabályzó segítségével állítsa be a kívánt hőfokot, az óramutató járásával megegyezően tudja forgatni. Ekkor a sárga jelzőfény kezd világítani és a termikus csövek melegíteni kezdenek. Ha az olaj eléri a kívánt hőmérsékletet, akkor a hőfokszabályzó kikapcsol, a sárga jelzőfény kialszik és a csövek abbahagyják a melegítést. Ha az olaj hőmérséklete csökken, a hőfokszabályzó automatikusan bekapcsol, a sárga jelzőfény világítani kezd és a termikus csövek újra elkezdnek melegíteni. Ez a folyamat folyamatosan ismétlődik, hogy az olajat megfelelő hőmérsékleten tartsa a készülék.
4. Ha az olaj hőmérséklete eléri a hőfokszabályzón beállított hőmérsékletet, akkor elkezdheti az olajsütő használatát. Bizonyos típusokhoz van időzítő is (EF-101/102/131/132/171/172). Állítsa be az időzítőt, ha elérkezett a beállított idő, az olajsütő jelez és kikapcsol, a sárga jelzőfény kialszik.
5. Az olajsütő tartalmaz egy olaj tankot és egy kosarat. Az olajsütő kosarához tartozik egy fogantyú is. Az ételt helyezze a kosárba és így merítse bele az olajba; ha kész az étel, emelje meg a kosarat és hagyja hogy a felesleges olaj lecsöpögjön.
6. Az olajsütő fedele azt a célt szolgálja, hogy a tartály tiszta maradjon és tartsa belül a meleget. Ügyeljen arra, hogy a amikor felhelyezi a fedelet, azon ne legyen víz.
7. A használt olajat leengedheti az olajleeresztő csappal. Ehhez távolítsa el a tartály belsejében lévő leengedő nyílást védő lemezt. Kérjük csak akkor cserélje az olajat, ha az már szobahőmérsékletűre hűlt.
8. Ha végzett a sütéssel, állítsa vissza a hőfokszabályzót a „0” pozícióba, az óra járásával ellentétesen. A biztonság érdekében csatlakoztassa le a gépet az elektromos hálózatról.

MŰSZAKI ADATOK

Model	Tápfeszültség	Felvett teljesítmény(kW)	Kapacitás (L)	Méret (mm)	Nettó súly (kg)
EF-101	~220V,60Hz	1.5	10	290x440x285	6
EF-102	~220V,60Hz	1.5x2	10x2	590x440x285	9.5
EF-131	~220V,60Hz	2.5	13	290x440x330	6.5
EF-132	~220V,60Hz	2.5x2	13x2	590x440x330	10.5
EF-171	~220V,60Hz	3	17	550x340x370	8.5
EF-172	~220V,60Hz	3x2	17x2	550x640x370	17
EF-171/C	~220V,60Hz	5	17	550x340x905	18
EF-172C	~220V,60Hz	5x2	17x2	550x640x905	35

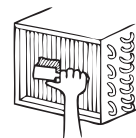

ÁLTALÁNOS TISZTÍTÁS

A tisztításhoz közvetlenül használat után használhat nedves ruhát vagy ha szükséges, akkor semleges tisztítószerrel, de arra ügyeljen, hogy az elektromos szabályzó boxot nem érheti víz.



HULLADÉKKEZELÉS

A készüléket a használatból való kivonás után hulladékhasznosító helyekre kell szállítani a szakszerű szétszerelés céljából

A CSOMAG TARTALMAZZA (DB)

	EF - 101	EF-102	EF-131	EF-132	EF-171	EF-172	EF-171/C	EF-172/C
Elektromos olajsütő	1	1	1	1	1	1	1	1
Kosár	1	2	1	2	1	2	1	2
Hengerfej	1	2	1	2	1	2	1	2
Haszn. ut.	1	1	1	1	1	1	1	1
Tanúsítvány	1	1	1	1	1	1	1	1